
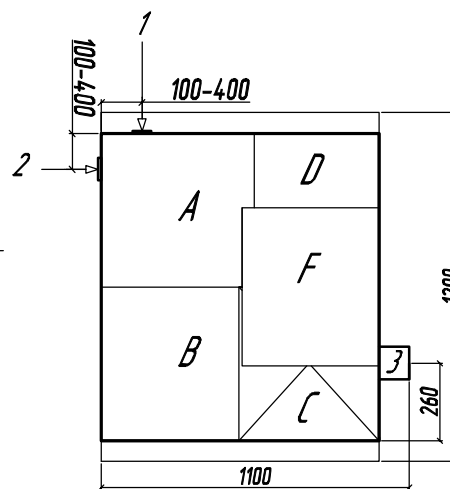


Монтажная схема ТОПАС 5

Вид сбоку

Схема №1

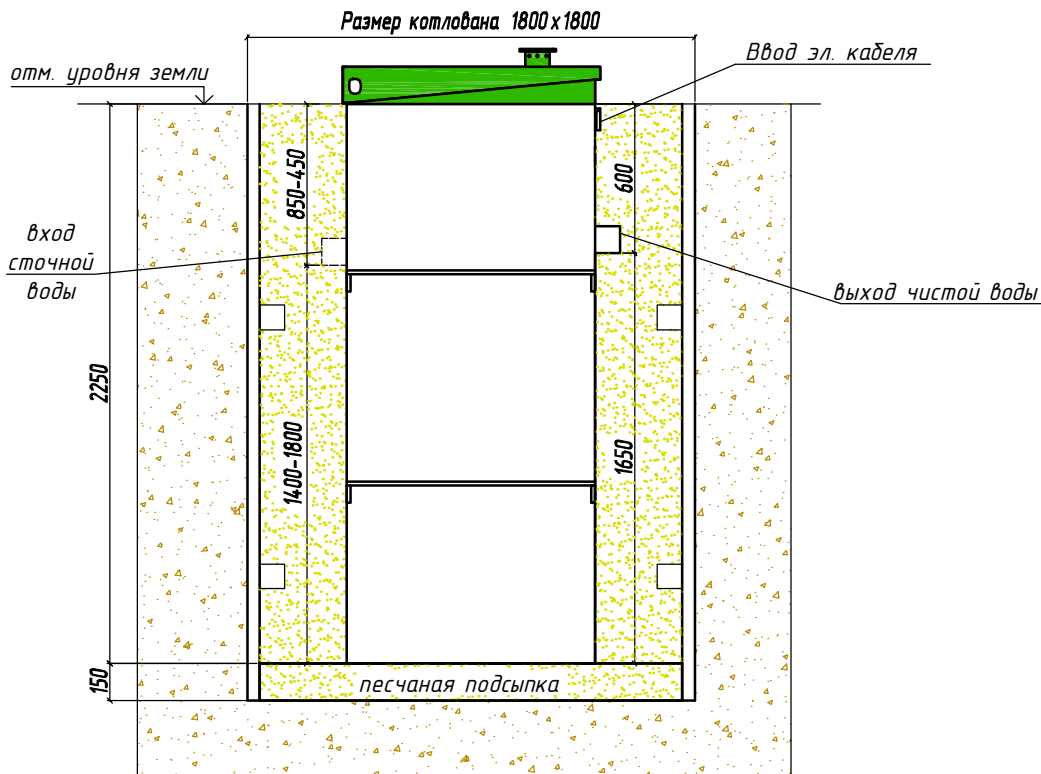

Габаритные размеры ТОПАС 5
 Длина 1100 мм
 Ширина 1200 мм
 Высота 2500 мм
 Вес 230 кг.


A - приемная камера
 B - аэротенк
 C - вторичный отстойник
 D - стабилизатор активного ила
 F - компрессорный отсек

1,2-варианты входа стоков (ввод трубы монтируется при ш/м, либо по желанию заказчика, в соответствии с размерами указанными на данной монтажной схеме на заводе изготовителя)

3-выход чистой воды (труба Ø110 монтируется на заводе)

Монтажные и земляные работы проводить согласно СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения".

Вид сверху

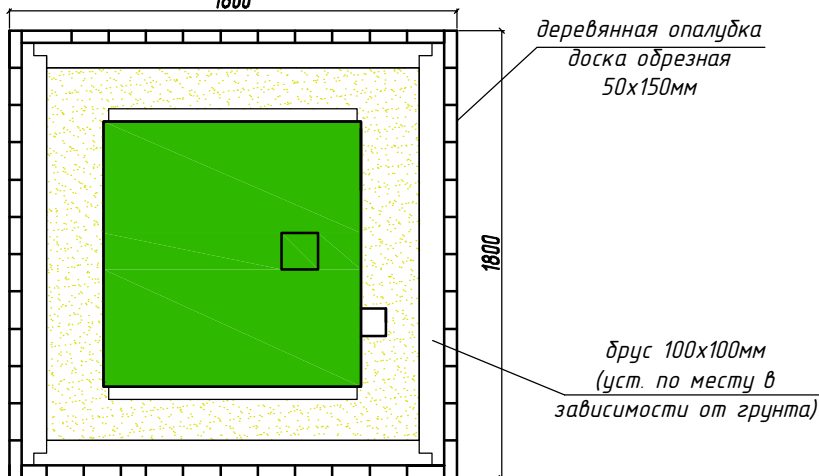

Пояснение к схеме №1

	От дна установки до нижнего края трубы		От поверхности грунта до нижнего края трубы	
	min	max	min	max
Вход сточной воды	1400	1800	450	850
Выход чистой воды	1650	1650	600	600

ПРИ МОНТАЖЕ ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производить на песчаную подсыпку, станцию не подвергать ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления.

* При определении отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)

Изм	Колуч	Лист	№ докум	Подпись	Дата			
						ООО ПО ТОПОЛ-ЭКО		
						Локальные очистные сооружения		
						V = 1 м³/сут		
						ТОПАС - 5		
						стадия		
						лист		
						листов		
						ООО ПО ТОПОЛ-ЭКО		

Согласовано:

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.